




Modello Special Lateral 25

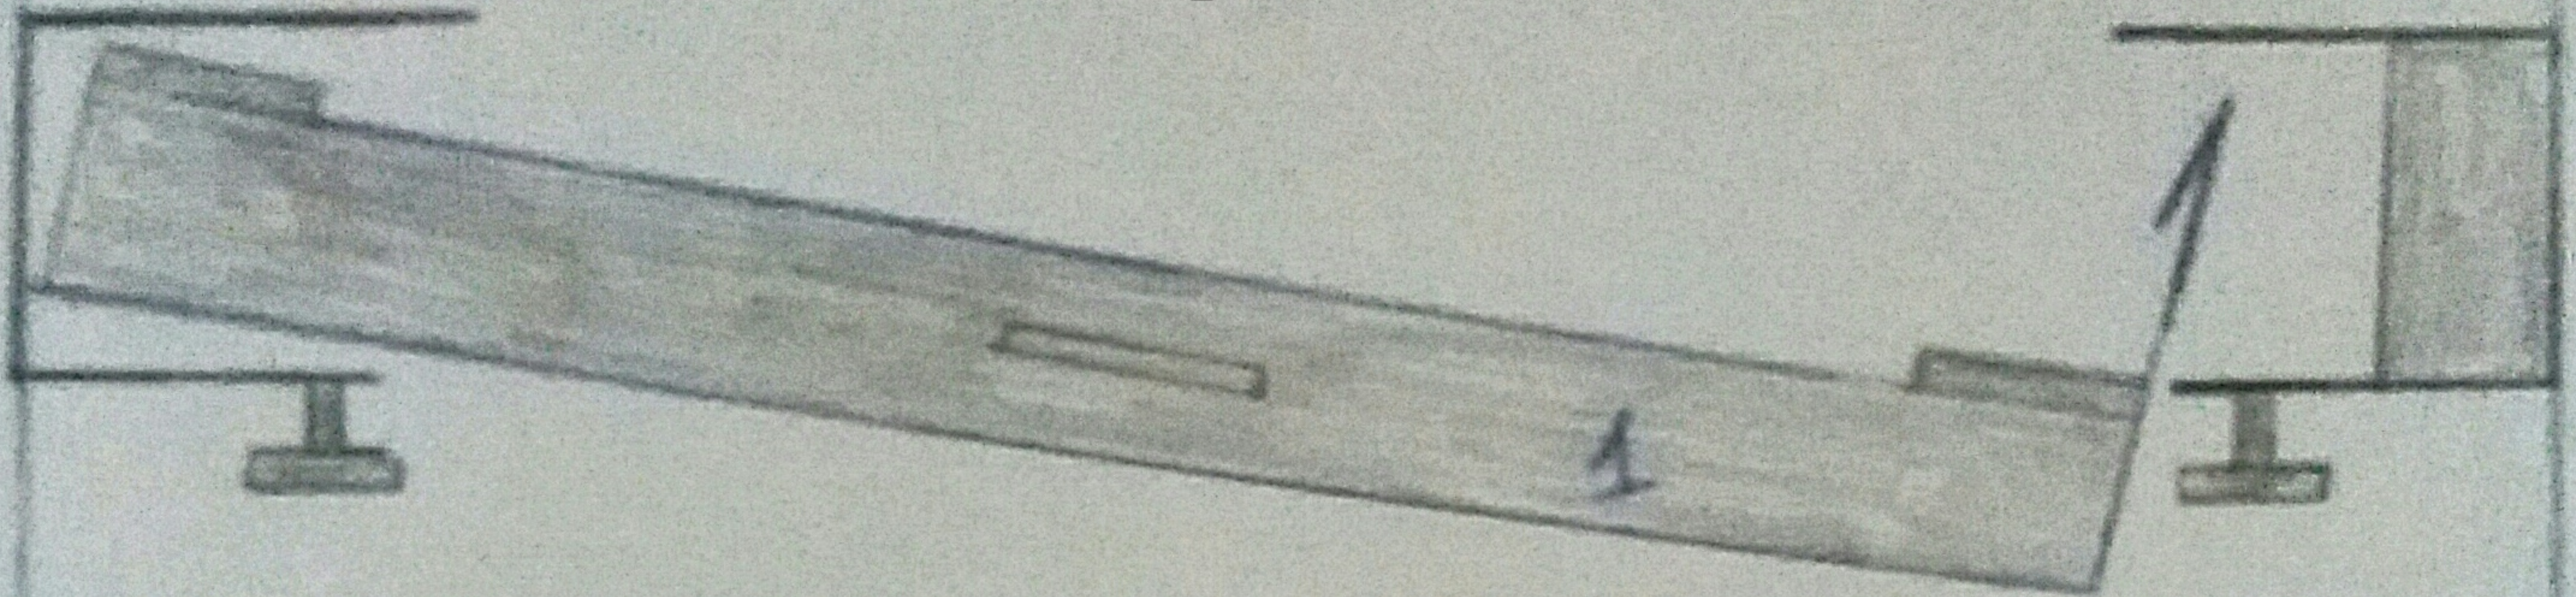

1) Inserire all'interno del profilato a "U" senza battuta

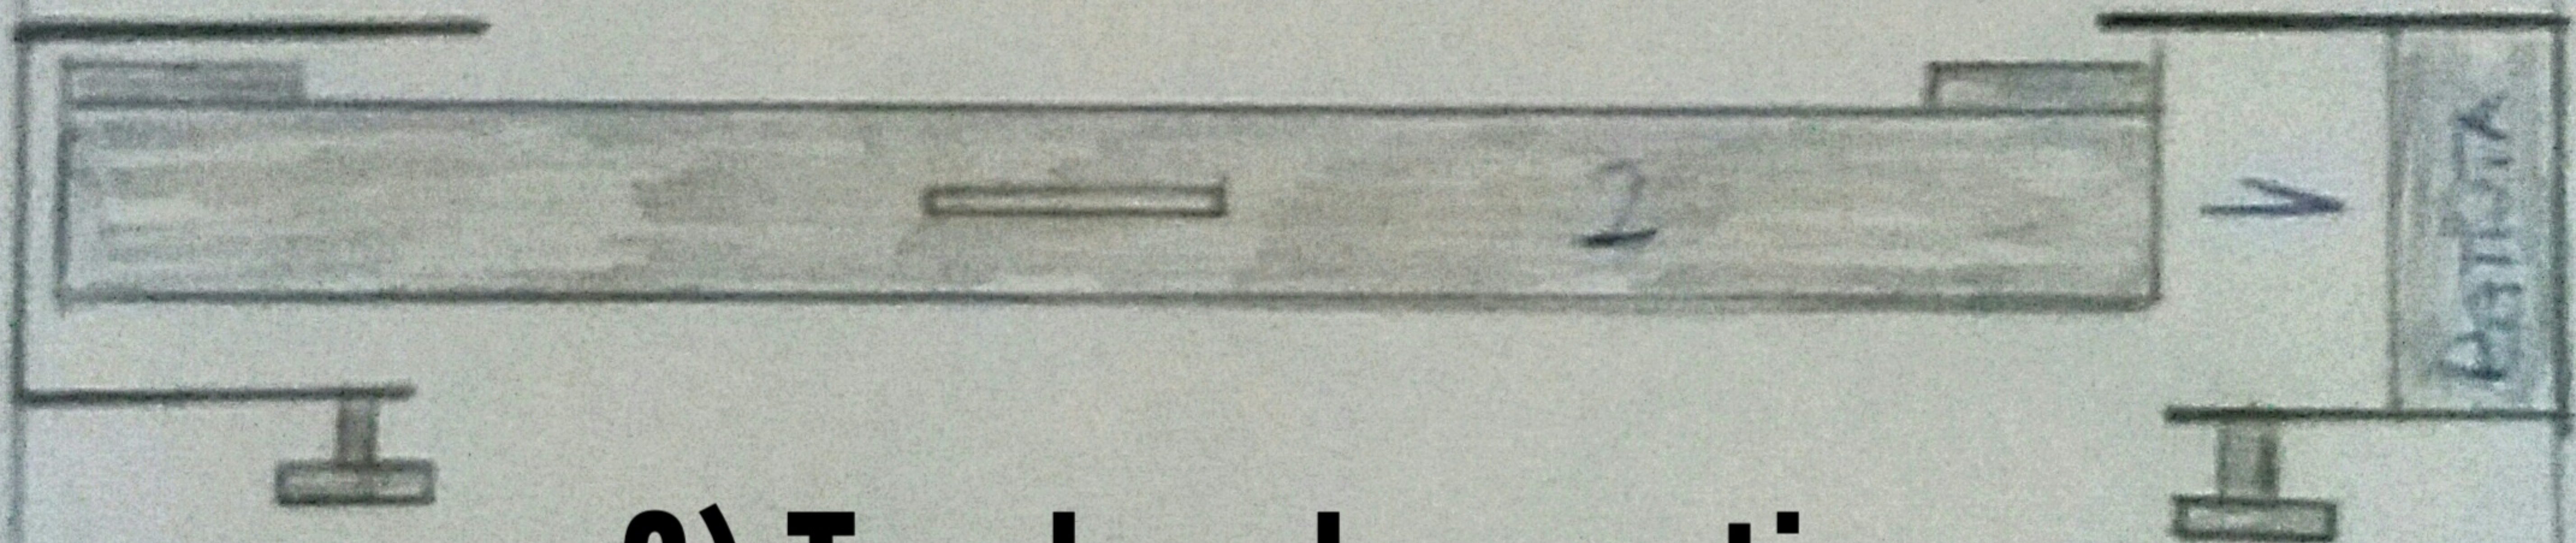

2) Traslare la paratia

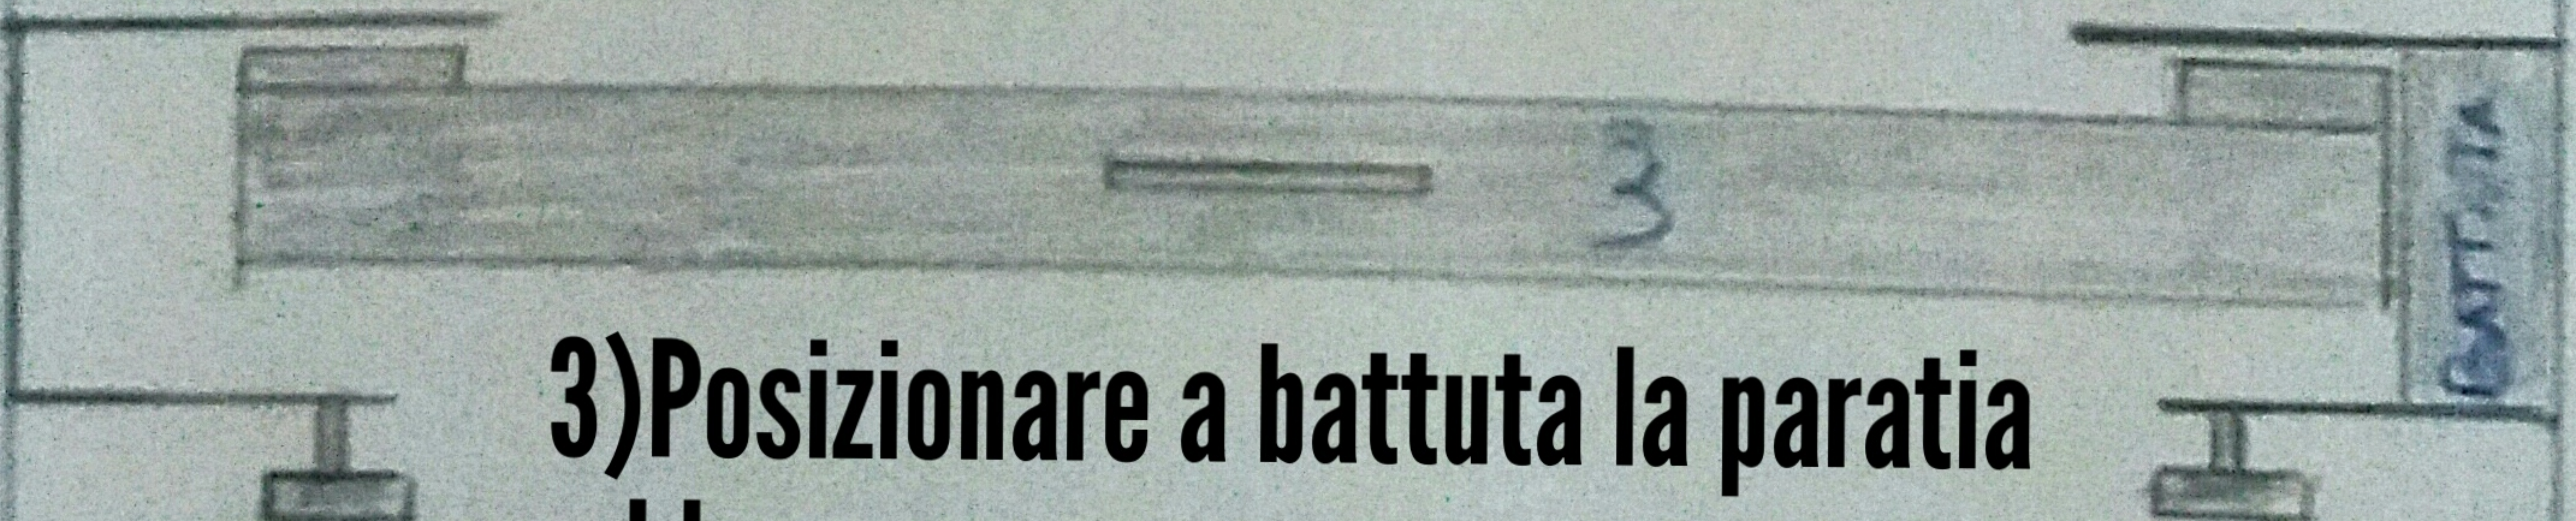

3) Posizionare a battuta la paratia e bloccare.